


Bauanleitung: TT Schubkarre

Einführung:

Bitte lesen sie sich erst die gesamte Anleitung durch, bevor Sie mit dem Umbau beginnen.

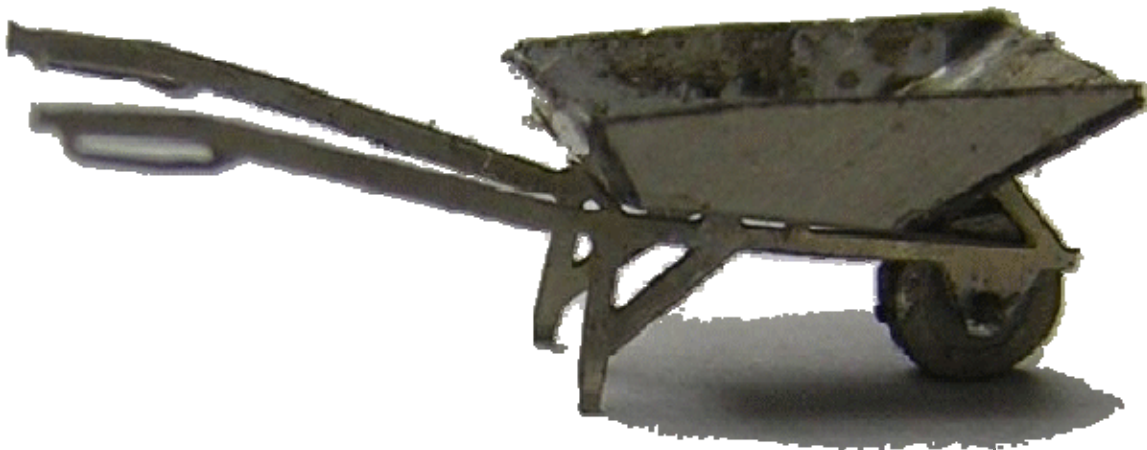

Als erstes wird die Wanne gefaltet, dabei die Biegefalze innen liegend, diese wird dann von innen verlötet und auf das Untergestell mit den kleinen Rastnasen auf gelötet.

Das Rad besteht aus vier Scheiben die auf einander gefaltet und verlötet werden.

Viel Spaß beim basteln